



## FS1290 SERIES ELECTRONIC LOCK INSTRUCTIONS

### EMERGENCY KEY COVER OPENING

Step 1. Use a slotted screwdriver to remove key cover.

### COUVERCLE DE LA SERRURE A CLEF D'URGENCE


Etape 1. Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le couvercle.

### Emergency Key Cover Opening (GERMAN)

Step 1. Use a slotted screwdriver to remove key cover.

### Apertura Coperchio Chiave Emergenza

1. Usare cacciavite idoneo a togliere il coperchio.

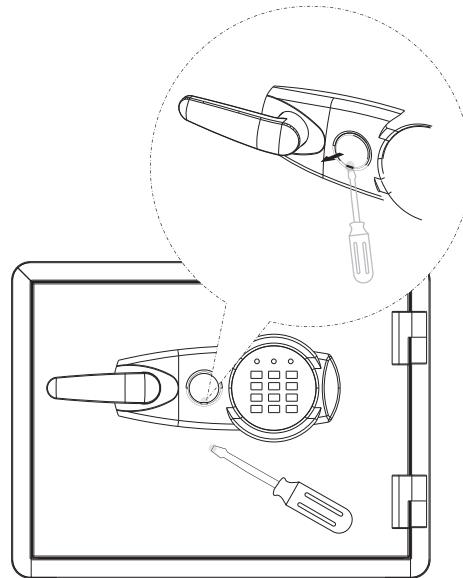

### SHELF ADJUSTING

Step 1. Raise the shelf upward and pull the shelf out.

### ADAPTER LES ETAGERES


Etape 1: Soulever vers le haut l'étagère et tirer la vers vous.

### Shelf Adjusting (GERMAN)

Step 1. Raise the shelf upward and pull the shelf out.

### Regolare la Mensola

1. Sollevare e togliere la mensola.

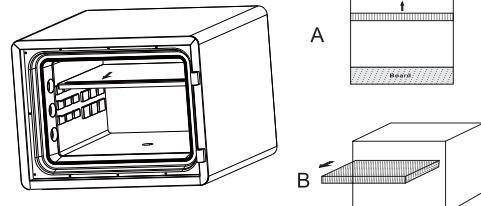

### FLOOR MOUNTING

Step 1. Remove Allen Bolt using a 10 MM Allen wrench (not included). Remove the anchoring device from bottom of the safe.

### FIXATION AU SOL



Etape 1. Enlevez les boulons Allen en utilisant une clé Allen 10mm (pas fournie). Enlevez le point d'ancrage du bas du coffre;

### Floor Mounting

Step 1. Remove Allen Bolt using a 10 MM Allen wrench (not included). Remove the anchoring device from bottom of the safe.

### Fissaggio al Pavimento


1. Togliere Bullone usando chiave brugola da 10 MM (non inclusa). Togliere il dispositivo di fissaggio dalla base della cassaforte.

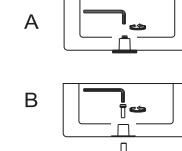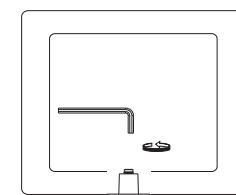

Step 2. Fasten the anchoring device to the floor using the included screws.

Etape 2. Serrez le point d'ancrage au sol en utilisant les vis fournies; Step 2. Fasten the anchoring device to the floor using the included screws. (GERMAN)

2. Assicurare il dispositivo di fissaggio al pavimento usando il materiale incluso.


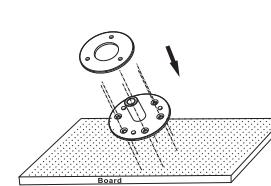


Step 3. Place the safe down over top of the anchor and fasten with the Allen bolt.

Etape 3 . Placez le coffre sur le dessus de l'ancrage et le fixer avec le boulon Allen

Step 3. Place the safe down over top of the anchor and fasten with the Allen bolt. (GERMAN)

3. Posizionare la cassaforte in corrispondenza del dispositivo di fissaggio e agganciare con il Bullone fornito.

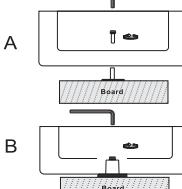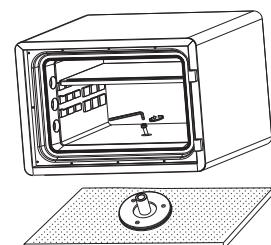

## FS1290 SERIES ELECTRONIC LOCK INSTRUCTIONS

### SAFE ITSELF.

- Remove the cover of the emergency lock (see diagram).
- Insert the emergency key, turn it clockwise.
- While holding key to the right push handle down to open.

### AUTOMATIC LOCK

- 3 continuously wrong entries will activate lockout mode for 20 seconds.
  - If a 6th wrong entry is made, lockout mode is 5 minutes.
  - Beeping and yellow light will flash for this entire lockout mode.
- CAUTION: The key pad will be disabled during lockout.

### BATTERY REPLACEMENT


When batteries are removed the user codes will be deleted (see below caution).

To replace the batteries, open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install all new batteries.

NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

CAUTION! When batteries are removed, the user codes will be deleted. You will need to reset user codes by following the SETTING THE USER CODE instructions. If batteries are dead you will need to use the Emergency Key to gain access to replace batteries. Then follow the SETTING THE USER CODE instructions.

Keep the emergency key in a safe place BUT NOT IN THE SAFE ITSELF

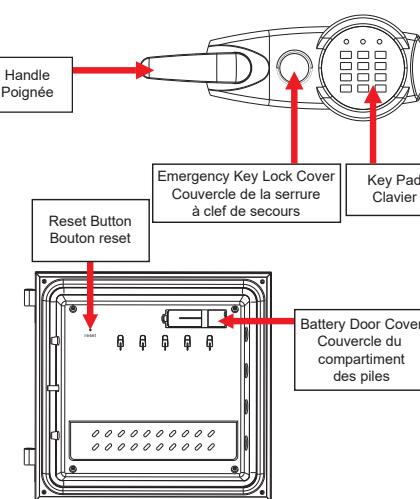

### OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Upon first opening, users should open the safe with the emergency key.

- Insert the emergency key and turn it clockwise.
- While holding the key to the right push handle downward to open.
- Insert batteries and set user codes.

**IMPORTANT:** Keep the emergency key in a safe place BUT NOT IN THE SAFE ITSELF.

### INSERTING BATTERIES

- Remove the battery cover on the back of the door (see diagram).
- Insert 4 AA batteries by lining them up in a manner as indicated by the + + and - - signs.
- Replace the battery cover door.

### SETTING THE USER CODE

- With the door open, press the reset button (located on the back of door, see diagram), you will hear a beep the yellow light will come on.
- Input new code (3-8 digits), and press the \*\*. The yellow light will go out. Before closing the safe door enter the new user code and press the #. Green light will come on indicating the code was accepted.

### ALARM SYSTEM

- Press "00" to activate the Alarm-U system.
- If the safe is tampered with, the alarm will sound for 20 seconds. To stop the alarm from sounding, enter the correct preset code or use the override key to open the safe and remove the batteries.

### TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON

You can mute the keypad by entering the code \*633. To turn it back on, enter code \*66.

### OPENING THE SAFE WITH USER CODE

- Input your user code for #.
- The green light will be on.
- Push handle in the downward position

### OPENING THE SAFE WITH THE EMERGENCY KEY

NOTE: Keep the emergency key in a safe place BUT NOT IN THE

**GUARANTEE REGISTRATION**  
Please submit your guarantee registration by visiting our website [www.phoenixsafe.com](http://www.phoenixsafe.com) and clicking on guarantee registration.

For further assistance or information please contact us on 0151 944 6444.

APEX HOUSE, 1 ORRELL MOUNT, LIVERPOOL, L20 6NS,  
UNITED KINGDOM | +44 (0)151 944 6444

### FRENCH

### OUVRIR VOTRE COFFRE POUR LA PREMIERE FOIS

Pour la première ouverture , l'utilisateur doit ouvrir le coffre avec la clé d'urgence.

- Pour la première ouverture , l'utilisateur doit ouvrir le coffre avec la clé d'urgence.
- Tout en tenant la clef vers la droite , poussez la poignée vers le bas pour ouvrir.
- Insérez des piles et installez le code personnel.

**IMPORTANT:** Mettez la clef dans un endroit sécurisé MAIS PAS DANS LE COFFRE.

### INSERER LES PILES

- Enlevez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la porte ( voir schéma).
- Insérez 4 piles AA en les alignant comme indiqué par les signes . + , et - .
- Remettez le couvercle du compartiment à piles.

### PROGRAMMER LE PREMIER CODE UTILISATEUR

- La porte ouverte , appuyez sur le bouton reset ( situé à l'arrière de la porte, voir schéma) , le voyant jaune s'allumera.
- Entrez un nouveau code ( de 3-8 chiffres) , et appuyez sur "A" ou "B". Le voyant jaune s'éteindra. Avant de fermer la porte du coffre entrez le nouveau code utilisateur et appuyez sur "A" ou "B" ( le code devrera ouvrir le coffre soit avec A soit B ) . Le voyant vert s'allumera indiquant que le code a été accepté.

Si le voyant jaune clignote avec 5 bips , le code utilisateur , a pas été accepté.



## FS1290 SERIES

### ELECTRONIC LOCK INSTRUCTIONS

#### PROGRAMMATION D'UN SECOND CODE UTILISATEUR

- Avec la porte ouverte, appuyez 00 puis appuyez sur le bouton reset (situé à l'arrière de la porte , voir schéma) , le voyant jaune s'allumera.
  - Entrez un nouveau code ( 3-8 chiffres) puis appuyez sur "A" ou "B" . Le voyant jaune s'éteindra. Avant de fermer la porte du coffre , entrez le nouveau code utilisateur et appuyez sur "A" ou "B" ( le code déverrouillera soit avec A soit avec B). Le voyant vert s'allumera indiquant que le code a été accepté.
  - Une fois que tous les codes utilisateurs sont programmés , enlevez la clé d'urgence, et placez la pastille noire sur le trou (voir schéma). Gardez la clé d'urgence dans un endroit secret MAIS PAS DANS LE COFFRE LUI MEME.
- Si le voyant jaune clignote avec 5 bips, le code utilisateur n'a pas été accepté.

#### OUVRIR LE COFFRE AVEC LE CODE UTILISATEUR

- Entrez votre code suivi de "A" ou "B".
- Le voyant vert s'allumera.
- Poussez la poignée vers le bas.

#### OUVRIR LE COFFRE AVEC LA CLEF D'URGENCE

ATTENTION: Garder la clé d'urgence dans un endroit secret MAIS JAMAIS DANS LE COFFRE LUI MEME.

- Enlevez la pastille de la serrure à clef( voir schéma).
- Insérez la clé d'urgence, tournez la dans le sens d'une aiguille d'une montre.
- Maintenir la clé vers la droite et poussez la poignée vers le bas.

#### VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

- 3 entrées consécutives incorrectes activeront la fonction verrouillage pendant 20 secondes.
- Si une 6ème entrée incorrecte est faite, la fonction de verrouillage sera de 5 minutes.
- Signal sonore et le voyant jaune clignotera pendant la durée du mode verrouillage.

ATTENTION : La pavé numérique ne sera pas fonctionnel pendant la durée du verrouillage

#### REEMPLACEMENT DES PILES

Quand les piles sont enlevées les codes utilisateurs sont annulés (voir l'avertissement ci-dessous).

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la porte en poussant la languette dans la direction de la flèche et installez de nouvelles piles.

ATTENTION : Ne pas mélanger anciennes et nouvelles piles. Ne pas mélanger les piles Alcalines, normales, et rechargeables.

**AVERTISSEMENT!** Lorsque les piles sont enlevées les codes utilisateurs sont effacés. Vous devrez reprogrammer les codes en suivant les instructions PROGRAMMATION DU CODE UTILISATEUR. Si les piles sont épuisées , vous devrez utiliser la clef d'ouverture d'urgence pour remplacer les piles. Puis suivez les instructions PROGRAMMATION D'UN CODE UTILISATEUR.

Gardez la clef d'ouverture d'urgence dans un endroit secret MAIS JAMAIS DANS LE COFFRE LUI MEME

#### GARANTIE

Pour une meilleure sécurité, nous vous recommandons d'enregistrer votre garantie en ligne par notre site: [www.phoenixsafe.com](http://www.phoenixsafe.com) et en cliquant sur enregistrement de garantie.

19 RUE DES HALLES, 16510 VERTEUIL SUR CHARENTE,  
FRANCE | 00 33 (0) 5 45 89 68 80



## FS1290 SERIES

### ELECTRONIC LOCK INSTRUCTIONS

#### IMPOSTARE SECONDO CODICE UTENTE

- Con sportello aperto, premere 00 seguito dal tasto reset (sul retro dello sportello, vedi diagramma) . La luce gialla si illuminerà.
- Digitare il nuovo codice (3-8 cifre), e premere "A B". La luce gialla si spegnerà. Prima di chiudere la cassaforte, digitare il nuovo codice e premere "A oppure B" (il codice sbloccherà la cassaforte sia con A oppure B). La luce verde si illuminerà a conferma che il codice è stato accettato.
- Una volta impostati tutti i codici utente togliere la chiave di emergenza e chiudere serratura con apposito coperchietto (vedi diagramma). Custodire la chiave di emergenza in luogo sicuro MA NON DENTRO LA CASSAFORTE.
- Se la luce gialla lampeggia accompagnata da 5 beep, il codice utente non è stato accettato.

#### APRIRE LA CASSAFORTE CON CODICE UTENTE

- Inserire codice utente per "A" oppure "B".
- Si accenderà la luce verde.
- Spingere la maniglia verso il basso

#### APRIRE LA CASSAFORTE CON CHIAVE DI EMERGENZA

NOTA: Custodire la chiave di emergenza in luogo sicuro MA NON DENTRO LA CASSAFORTE.

- Togliere il coperchietto della chiave d'emergenza (vedi diagramma).
- Inserire chiave di emergenza, Girare in senso orario.
- Per aprire, tenere la chiave verso destra e contemporaneamente premere maniglia verso il basso

#### CHIUSURA AUTOMATICA

- 3 accessi errati consecutivi attiveranno la modalità di blocco per 20 secondi.
- Se viene effettuato un accesso errato, il blocco durerà 5 minuti.
- Un segnale acustico accompagnato da lampeggio giallo sarà presente per tutto il periodo di blocco. ATTENZIONE: la tastierina sarà disabilitata per tutto il periodo di blocco.

#### SOSTITUZIONE PILE

Quando si tolgonono le pile i codici utente vengono cancellati (vedi avviso sotto indicato).

Per sostituire le pile, aprire l'alloggiamento pile sul retro dello sportello spostando la levetta nella direzione della freccia ed inserire nuove pile. NOTA: Non mischiare pile nuove con pile usate. Non mischiare pile alcaline, standard e ricaricabili.

**AVVISO!** Quando vengono tolte le pile, i codici utente saranno cancellati. Sarà necessario re-impostare i codici seguendo le indicazioni nel paragrafo IMPOSTARE CODICE UTENTE. Se le pile sono completamente scariche, sarà necessario usare la Chiave di Emergenza per accedere alla cassaforte e sostituire le pile. Quindi seguire le istruzioni indicate in IMPOSTARE CODICE UTENTE.

Custodire la chiave di emergenza in luogo sicuro MA NON ALL'INTERNO DELLA CASSAFORTE STESSA

**GARANTIEKARTE**  
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Ihre Garantiekarte online auf unserer Website [www.phoenixsafe.com](http://www.phoenixsafe.com) per Mausklick auf der Schaltfläche „Garantieanmeldung“ auszufüllen.  
  
**DEUTSCHLAND GMBH, BAHNSTR. 23,**  
**D-42327 WUPPERTAL 0049-202-69519-0**

#### ITALIAN

#### APRIRE LA CASSAFORTE PER LA PRIMA VOLTA

Per la prima apertura, usare la chiave di emergenza.

- Inserire la chiave di emergenza e girare in senso orario.
- Per aprire, tenere la chiave verso destra e contemporaneamente premere maniglia verso il basso.
- Inserire le pile ed impostare codici utente. .

**IMPORTANTE:** Custodire la chiave di emergenza in posto sicuro MA NON ALL'INTERNO DELLA CASSAFORTE STESSA

#### INSERIRE LE PILE

- Togliere il coperchietto dell'alloggiamento pile posizionato sul retro dello sportello, vedi diagramma).
- Inserire 4 pile AA come indicato dai segni + + e - - .
- Riposizionare il coperchietto dell'alloggiamento pile.

#### IMPOSTARE IL PRIMO CODICE UTENTE

- Con sportello aperto, premere il tasto reset (posizionato sul retro dello sportello, vedi diagramma) la luce gialla si illuminerà.
- Digitare il nuovo codice (3-8 cifre), e premere "A oppure B". La luce gialla si spegnerà. Prima di chiudere lo sportello digitare il nuovo codice e premere "A oppure B" (il codice sbloccherà la cassaforte sia con A oppure B). La luce verde si illuminerà a conferma che il codice è stato accettato

Se la luce gialla lampeggia accompagnata da 5 beep, il codice utente non è stato accettato.

#### REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA

Per una maggiore sicurezza vi raccomandiamo di inoltrare la vostra registrazione della garanzia visitando il nostro sito web: [www.phoenixsafe.com](http://www.phoenixsafe.com) e cliccando su registrazione della garanzia.

VIA MONTE ROSA 28, 20049, CONCOREZZO,  
MILAN, ITALY | 39 039 5965844